

FI157

FIAT Doblò - 1,6 Multijet

Dal 2016 fino ad oggi - motore 1598 cc - 4 cilindri - Euro 6 - con A/C

From 2016 until now - engine 1598 cc - 4 cylinders - Euro 6 - with A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions

Sollevare il veicolo mediante un adeguato ponte sollevatore


Raise the vehicle with an appropriate lifting bridge




TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)


Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

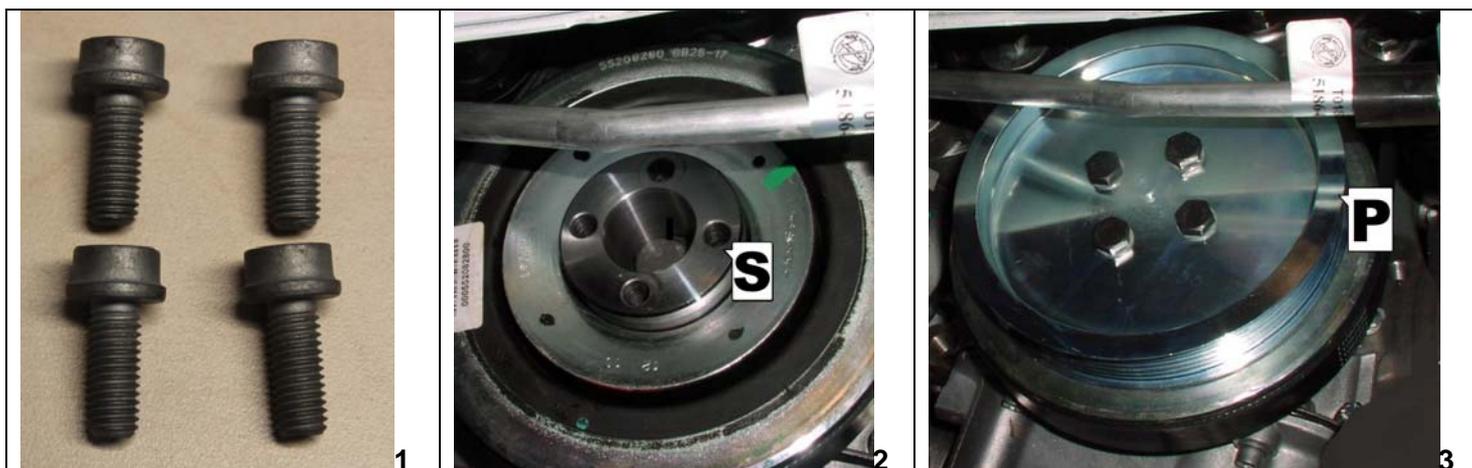

- Eliminare le viti di fissaggio della puleggia motore , Inserire il mozzo **S** , montare la puleggia **P** e fissare con le viti fornite
- *Remove the engine pulley fastening screws, Insert hub **S**, fit pulley **P** and fasten with supplied screws*

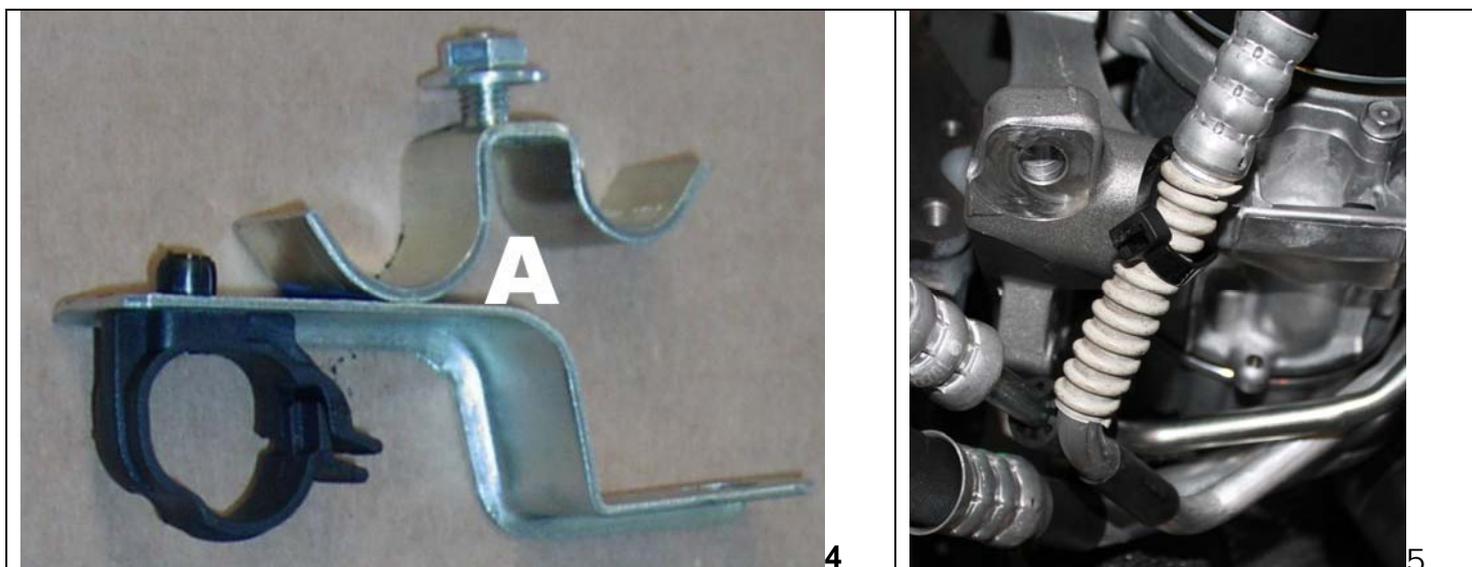


- Eliminare le staffe di fissaggio **A** , dei tubi del compressore dell'aria condizionata
- Spingere verso l'alto i tubi, per permettere il montaggio delle nuove staffe
- Inserire il tubo di protezione in plastica e fissare con fascetta
- *Eliminate the fixing brackets **A**, of the tubes of the air conditioned compressor*
- *Push up the tubes, to allow assembly of the new brackets*
- *Insert the plastic protective tube and secure with the strap*

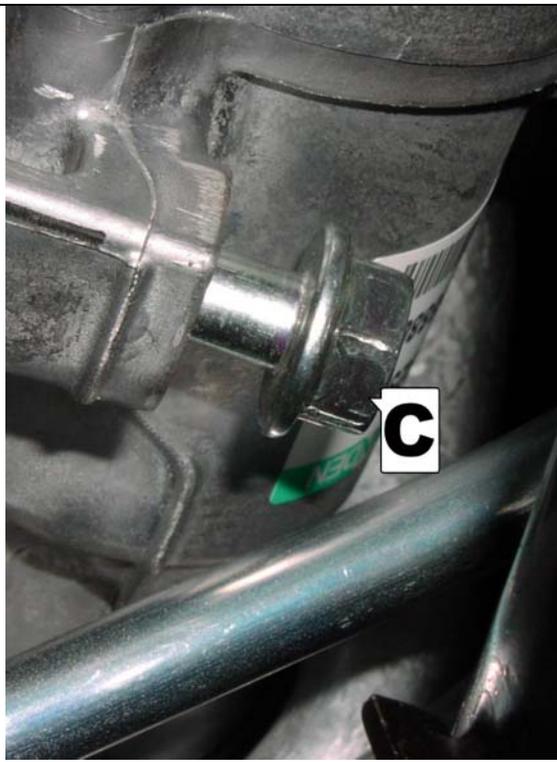


- Eliminare la vite **C**
- Al suo posto inserire la staffa **2** , assieme alla vite fornita
- Al momento non stringere la vite


- *Eliminate the screw **C***
- *In its place mount the bracket **2** , with the provided screw*
- *Without tighten , at the moment the screw*

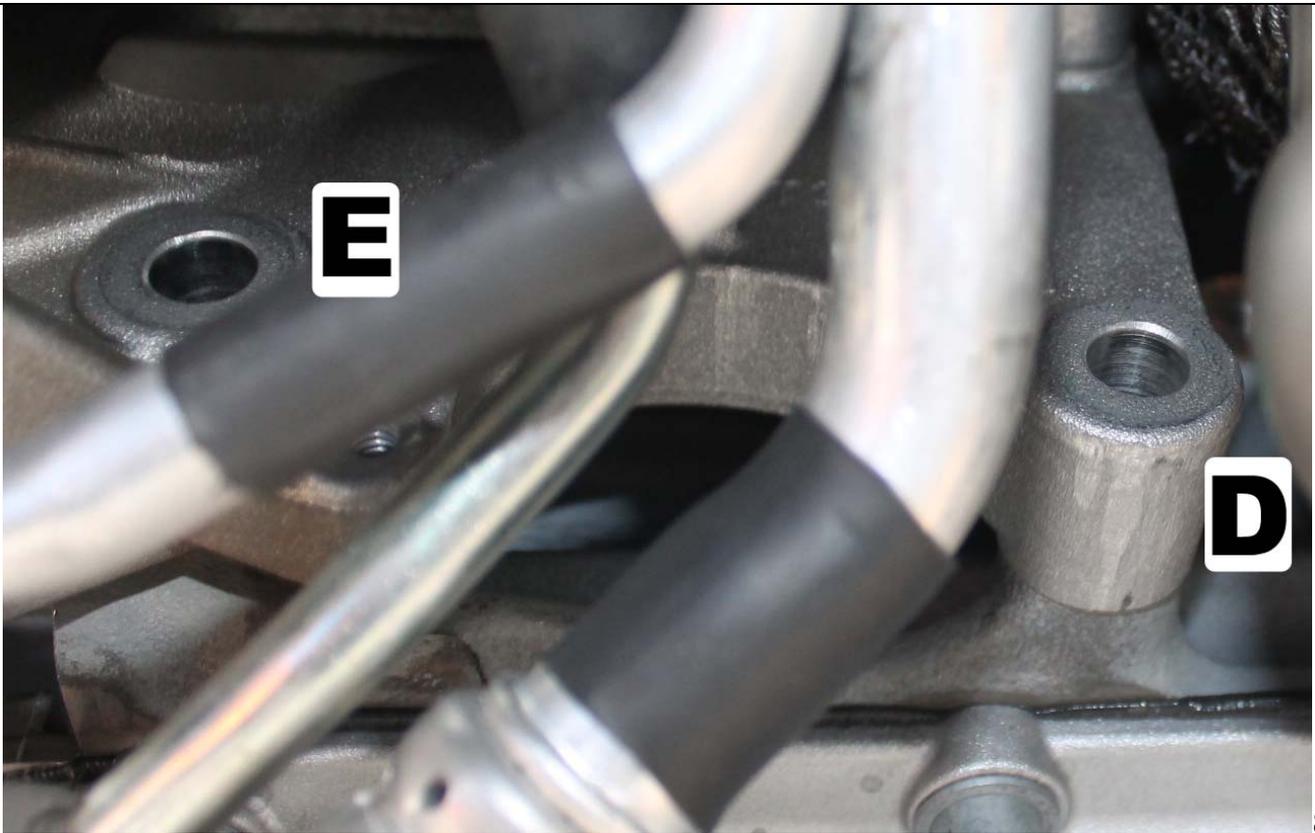

- Eliminare le viti **D** e **E**
- *Eliminate the screws **D** and **E***

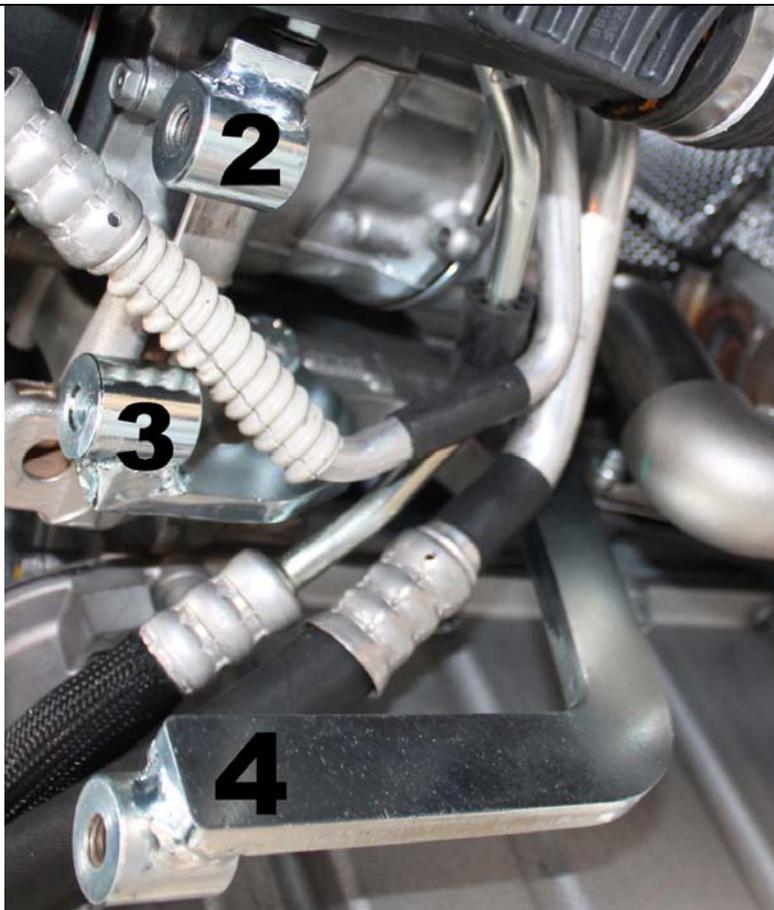

- Utilizzando le viti fornite installare:
la staffa 3 nel punto E
la staffa 4 nel punto D
senza stringere al momento le viti
- *By using the supplied screws,
install:
the bracket 3 at point E
the bracket 4 in point D
Without tightening the screws at the
moment*

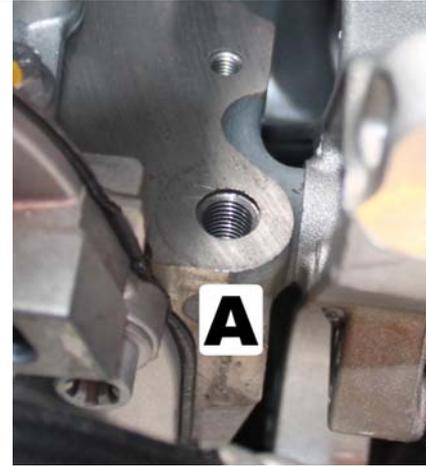


9

10



11

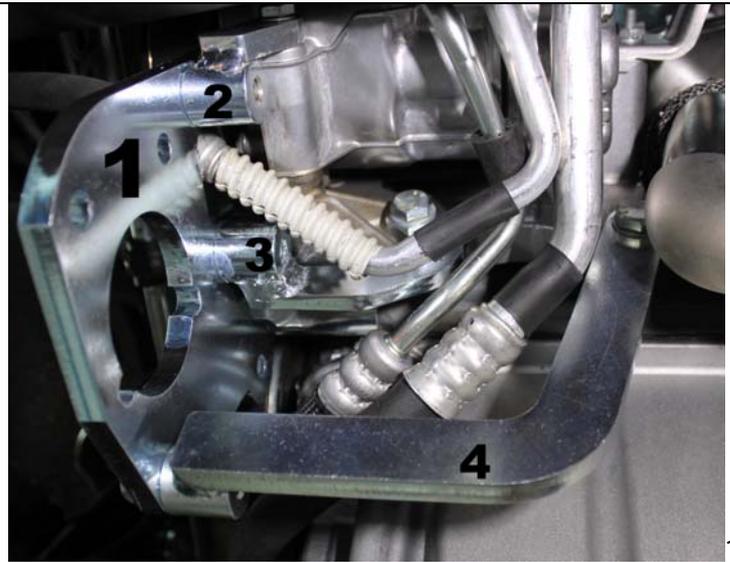

12

- Installare la staffa 1 , nel foro filettato A , inserendo il distanziale fornito e nelle staffe 2 3 4 , fissando con bulloni forniti
- Stringere tutte le viti e i bulloni delle staffe
- *Install bracket 1 in threaded hole A by inserting the supplied spacer and in the brackets 2 3 4 with the supplied bolts*
- *Tighten all screws and bolts*




13

- Montare l'innesto elettromagnetico e la pompa
- *Fit the electromagnetic clutch and pump*



14

- Montare la puleggia tendicinghia
- Montare la cinghia
- Regolare la tensione della cinghia
- *Install the idler pulley*
- *Install the belt*
- *Adjust the belt tension*

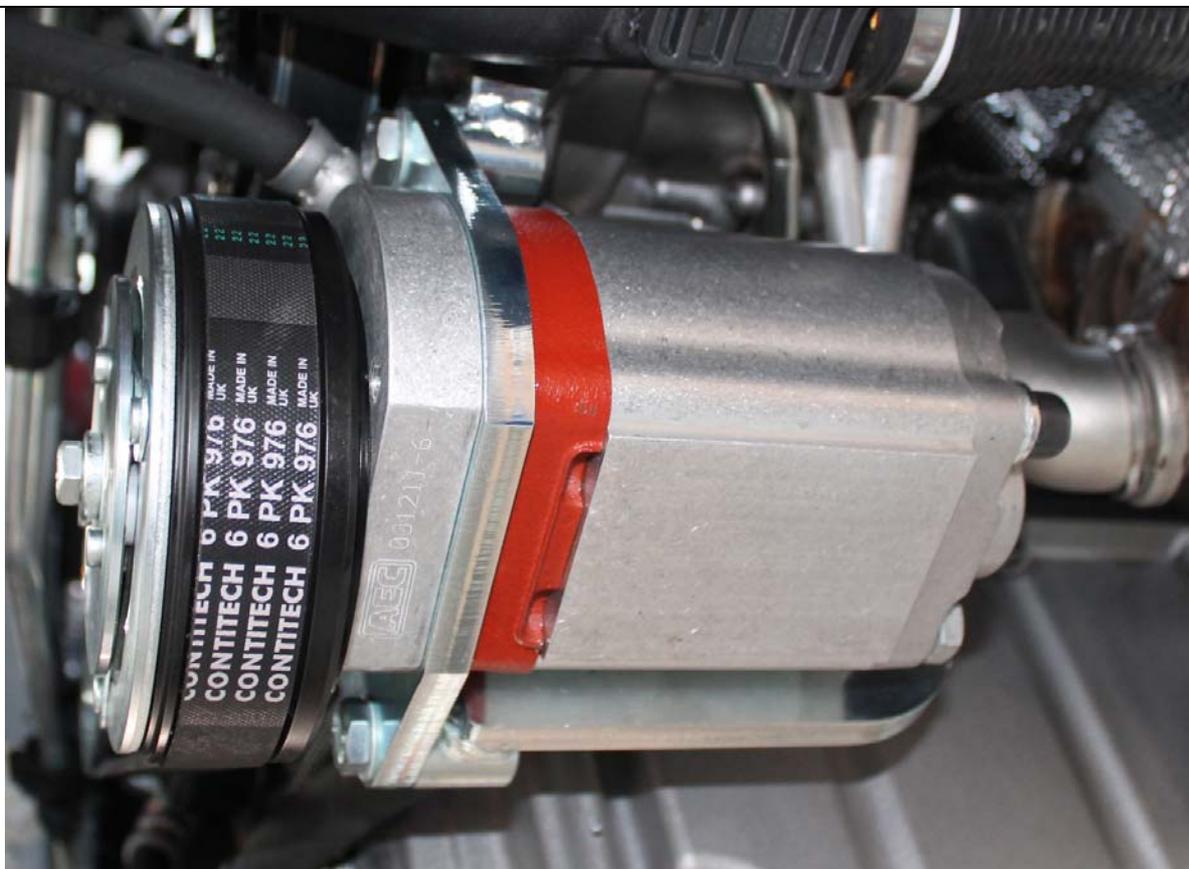

15



16

- Modificare la protezione in plastica del motore come nella foto
- *Modify the plastic engine protection like in the picture*