

PI111

PIAGGIO Porter Euro 6 - PIAGGIO Porter Maxxi Euro 6

Dal 2015 - motore MultiTech - 1299 cc - 4 cilindri - senza A/C

From 2015 - engine Multitech - 1299 cc - 4 cylinders - without A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions


<u>TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)</u>							
<u>GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)</u>							
<u>Qualità</u> <u>Quality</u>	<u>M6</u>	<u>M7</u>	<u>M8</u>	<u>M10</u>	<u>M12</u>	<u>M14</u>	<u>M16</u>
<u>8,8</u>	<u>10,3</u>	<u>17,1</u>	<u>25,5</u>	<u>50</u>	<u>87</u>	<u>138</u>	<u>210</u>
<u>10,9</u>	<u>14,7</u>	<u>24,5</u>	<u>35,3</u>	<u>70</u>	<u>122</u>	<u>194</u>	<u>299</u>
<u>12,09</u>	<u>17,6</u>	<u>28,4</u>	<u>42,1</u>	<u>85</u>	<u>147</u>	<u>235</u>	<u>358</u>



1

- Assemblare la pompa idraulica ad ingranaggi nell'innesto elettromagnetico
- *Assemble the hydraulic gear pump in the electromagnetic clutch*

- Utilizzare un adeguato ponte elevatore per sollevare il veicolo
- Smontare la protezione in plastica del motore
- *Use proper lifting platform for raise the vehicle*
- *Disassemble the plastic protection of the engine*

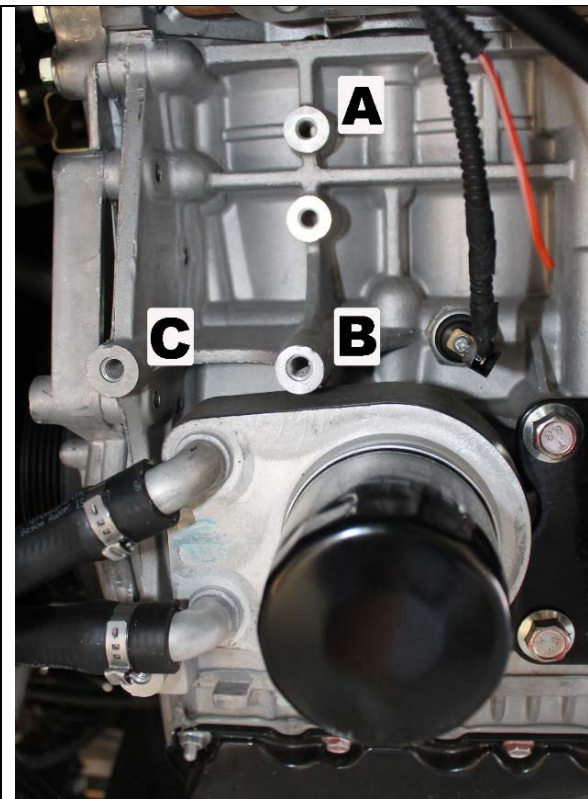


2



3

- Fissare la staffa 1 nei fori filettati A B C inserendo nel punto A il distanziale 082064 fornito
- *Fix the bracket 1 in the threaded holes A B C by inserting at the point A the provided spacer 082064*

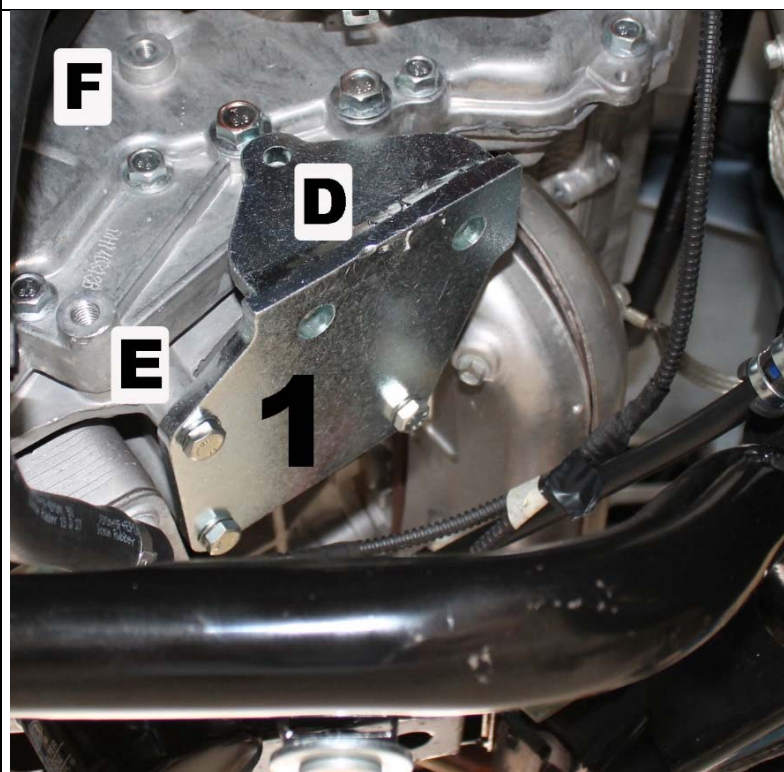

4




5

- Fissare la staffa 2 nei fori filettati D E F
- *Fix the bracket 2 in the threaded holes D E F*



6

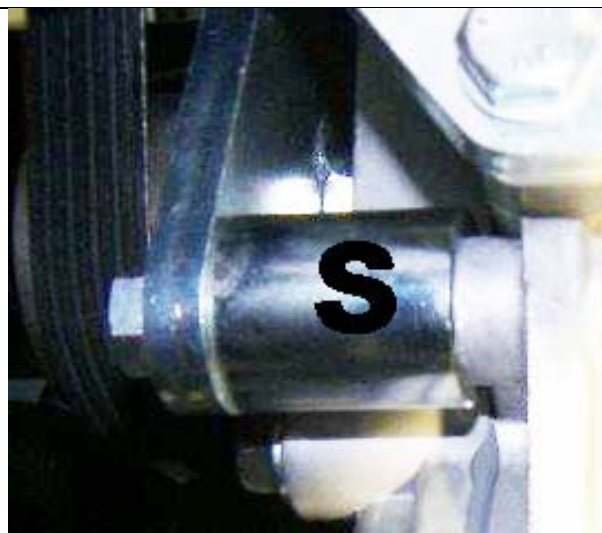


7

- In alcuni casi il foro filettato **E** , da utilizzare per il fissaggio è più in basso , per cui occorre inserire il distanziale **S** fornito e utilizzare il bullone più lungo
- In some cases the threaded hole **E**, to be used for the fixing is lower, so it is necessary to insert the spacer **S** provided and use the longer bolt




8

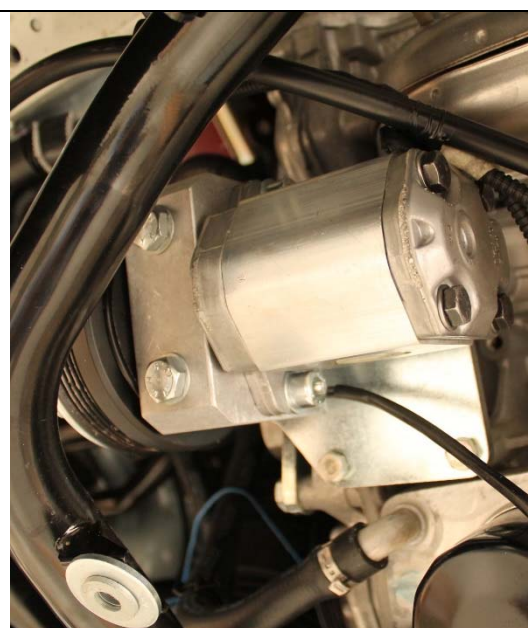

9

- Installare la puleggia tendicinghia
- Montare il gruppo innesto elettromagnetico-pompa
- *Install the idler pulley*
- *Mount the electromagnetic clutch-pump group*

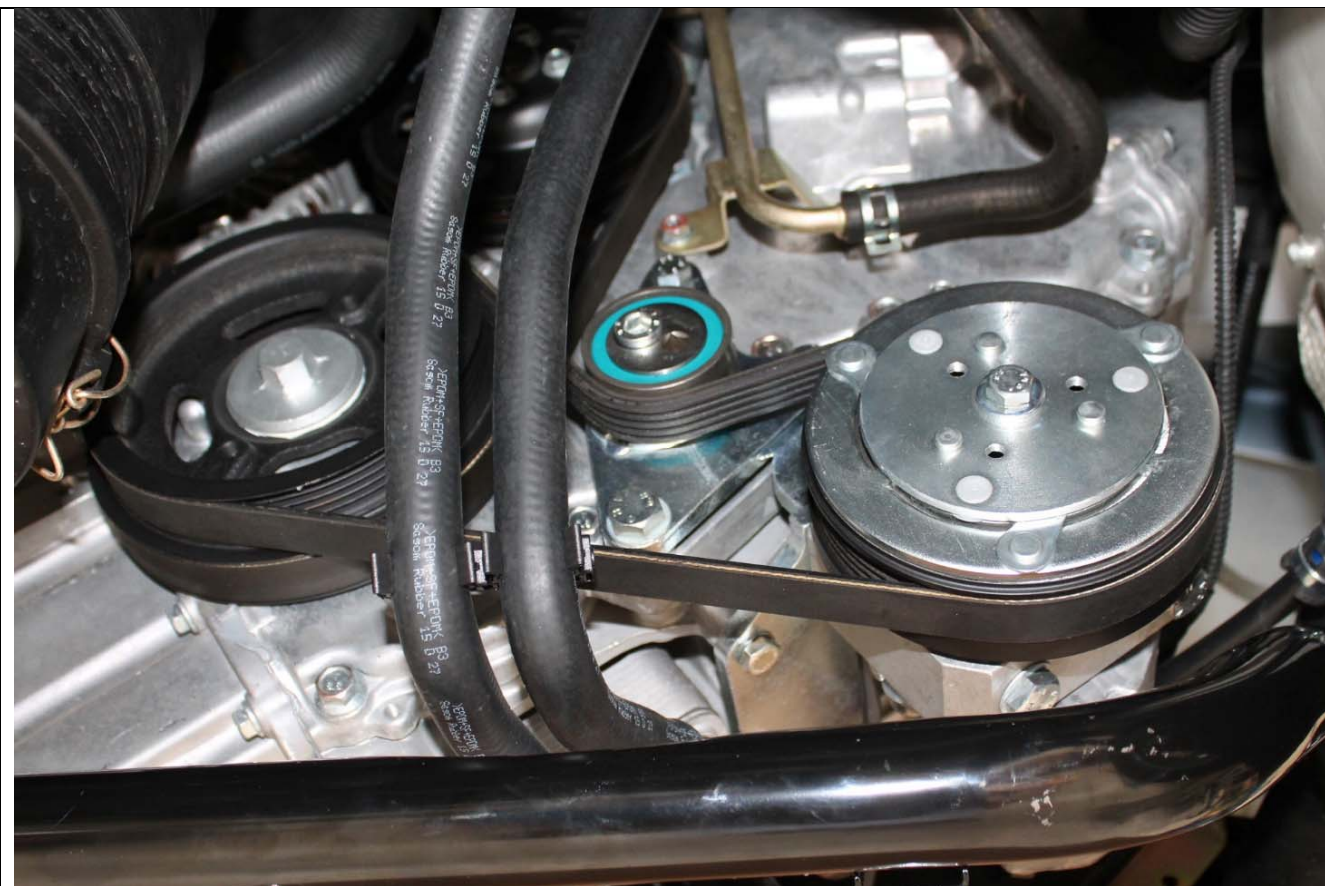

10



11

- Montare la cinghia
- Assemble the belt